

1 使用前準備事項


請向當地ISP申請網路接取服務。InterStar適用於xDSL，Cable Modem或是數據專線，您會從ISP或網管人員得到以下三種基本資料

- (1) IP address (IP位址): _____
- (2) Gateway IP address (通訊閘位址): _____
- (3) Subnet mask (子網路遮罩): _____


有些DSL ISP業者提供非固定式ADSL上網方式，也就是PPPoE。如果您是非固定式DSL用戶，當您上網時您的ISP會指派一組動態IP address。您的ISP會提供以下資料:(1)用戶名稱 _____ (2)用戶密碼 _____

2 安裝 InterStar


請依右圖安裝InterStar

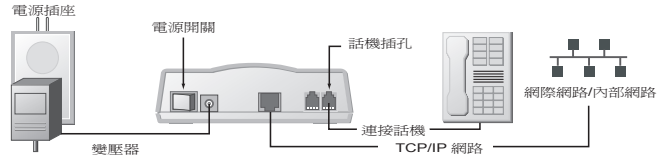

3 按鍵控制及輸入資料

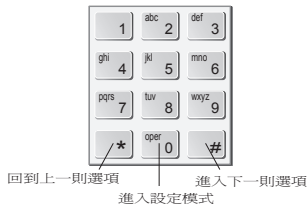

Key	Characters
[1]	1 ~ ! # \$ % ^ & * () _
[2]	+ ! : " < > ? - = ; ' /
[3]	2 a b c A B C
[4]	3 d e f D E F
[5]	4 g h i G H I
[6]	5 j k l J K L
[7]	6 m n o M N O
[8]	7 p q r s P Q R S
[9]	8 t u v T U V
[0]	9 w x y z W X Y Z
[0]	0 . , @

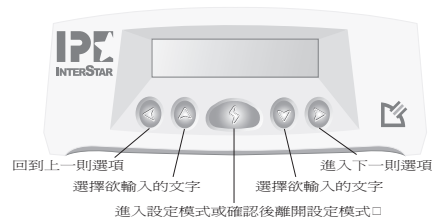

附註:輸入過程請搭配一般類比電話機來進行操作。

4 輸入基本資料

4.1 如果您可以取得一組固定IP address，請設定您的網路接取資料如下

1. 按住InterStar中間的閃電鍵約2秒後，螢幕上會出現 **IP TYPE**。拿起聽筒，按話機上的 [0] 進入設定。
2. 按 [#] 鍵，LCD螢幕會出現 **STATIC**。按 [0] 以儲存。
3. 按 [#] 鍵，螢幕上會出現 **STATIC IP**，按 [0] 進入設定。參照上述按鍵控制輸入方法輸入您的IP address。按 閃電鍵以儲存。
4. 按 [#] 鍵，螢幕上會出現 **GATEWAY IP**，按 [0] 進入設定。輸入您的gateway IP address。請向您的ISP或網管人員洽詢此項資料。按 閃電鍵以儲存。
5. 按 [#] 鍵，螢幕上會出現 **SUBNET MASK**，按 [0] 進入設定。輸入您的subnet mask。請向您的ISP或網管人員洽詢此項資料。按 閃電鍵儲存並離開。

4.2 如果您是非固定式DSL用戶，請設定您的網路接取資料如下

1. 按住InterStar中間的閃電鍵約2秒後，螢幕上會出現 **IP TYPE**。拿起聽筒，按話機上的 [0] 進入設定。
2. 連續按 [#] 鍵，直到LCD螢幕出現 **PPPoE**。按 [0] 以儲存。
3. 按 [#] 鍵，螢幕上會出現 **PPPoE ID**，按 [0] 進入設定。參照上述按鍵控制輸入方法輸入您的用戶名稱。按 閃電鍵以儲存。
4. 按 [#] 鍵，螢幕上會出現 **PPPoE PASSWORD**，按 [0] 進入設定。輸入您的用戶密碼。按 閃電鍵以儲存。

4.3 如果您的ISP或網路管理員在您上網時利用DHCP伺服器指派IP位址給您，請設定您的網路接取資料如下

1. 按住InterStar中間的閃電鍵約2秒後，螢幕上會出現 **IP TYPE**。拿起聽筒，按話機上的 [0] 進入設定。
2. 連續按 [#] 鍵，直到LCD螢幕出現 **DHCP**。按 [0] 以儲存並離開。

□□

5 輸入單機全球連線所需資料

1. 按住InterStar中間的閃電鍵約2秒後，螢幕上會出現 **IP TYPE**，拿起聽筒，連續按話機上的 [#] 鍵，直到螢幕顯示 **ITSP SETUP**。
2. 按 [0] 螢幕會顯示 **ITSP ACCOUNT**。再按一次 [0] 進入設定。
3. 輸入您的十位數的網路電話服務帳號(ITSP Account)，按 閃電鍵儲存並離開。
注意:在使用單機全球連線功能時，您必須要有通話點數儲存在ITSP Account或Device ID。ITSP Account是十位數的帳號，請按 [*][8][8][*] 查詢剩餘點數，Device ID是機台下方的六位數號碼，請按 [*][9][9][*] 查詢剩餘點數。如果您的通話點數是儲存在Device ID，請不要輸入任何資料到ITSP ACCOUNT這個項目。欲購買點數，請洽詢當地經銷商或參考 <http://www.dsstechnology.com>
4. 重複上述步驟輸入 **LONG DIST CODE** (長途識別碼)，**INT'L CODE** (國際冠碼)及 **COUNTRY CODE** (國碼)。例如台灣的LONG DIST CODE為0，INT'L CODE 為002，COUNTRY CODE為886。

6 編輯電話簿

InterStar提供您從00到09等10組速撥號碼，您可以將常撥打的IP位址記錄到電話簿。

1. 按住InterStar中間閃電鍵約2秒後，螢幕上會出現IP TYPE，拿起聽筒，連續按話機上的 [M] 鍵，直到螢幕顯示IP PHONE BOOK，按 [O] 進入設定。
2. 按 [←] 或 [→] 移動至欲設定的速撥號碼組別，按 [O] 進入設定。
3. 參照上述按鍵控制輸入方法，輸入姓名，按 [閃電鍵] 閃電鍵後接著再設定IP位址。
4. 輸入IP位址後，按 [閃電鍵] 閃電鍵儲存並離開。
5. 重複上述2至4步驟設定更多的速撥號碼。
6. 完成時，按 [←] 或 [→] 移動至 EXIT TO MAIN，按 [O] 離開目錄。

恭喜您已經完成設定，您可以依下列步驟選用適當的連線方式上網盡情開講！

當您在螢幕上看到 @ 符號固定不再閃爍時，表示您已設定完成，您可以選擇下列適當操作模式盡情開講。如果螢幕上的 @ 符號持續閃爍，請再次檢查您的設定。

a 雙星連線: InterStar-to-InterStar/IPStar/InterPhone


1. 確定對方也有InterStar或德士通其他的網路電話設備如IPStar或InterPhone，且連線在網際網路上。
2. 拿起話筒，聽到預備音後，選擇下列任一方式撥打電話給對方。
 - a) 撥打對方的Device ID號碼。例如對方的Device ID是555888，請按 [*]5[5]5[8]8[8]8[*]
 - b) 撥打對方的IP位址。例如對方的IP位址是200.11.66.8，請按 [2]0[0][*]1[1][*]6[6][*]8
 - c) 撥打電話簿中的速撥碼。例如您設定200.11.66.8為第00組速撥碼，請按 [0][#] 再按 [O] 確認並撥號。
3. 請稍後片刻，螢幕上出現%或聽到振鈴時表示已連接成功，等待對方回應。



附註: IPStar是德士通的撥接式網路電話盒。InterPhone是德士通智慧型Ethernet網路電話機。

b 單機全球連線: InterStar-to-Phone

1. 拿起話筒，您會聽到預備音。
2. 按照一般撥打長途或國際電話方式輸入對方的電話號碼。
 例如從美國打網路電話到台灣:
 [美國的國際冠碼]+[台灣的區碼]+[台灣的區碼]+[對方的電話號碼]
 011 886 3 5551234
 請按: [0]1[1][8]8[6]3[5]5[5]1[2]3[4]
 在美國境內撥打長途網路電話:
 [長途識別碼]+[對方的區碼]+[對方的電話號碼]
 1 212 5551234
 請按: [1]2[1]2[5]5[5]1[2]3[4]
3. 請稍後片刻，螢幕上出現%或聽到振鈴時表示已連接成功，等待對方回應，連結成功後您就可以暢所欲言了。

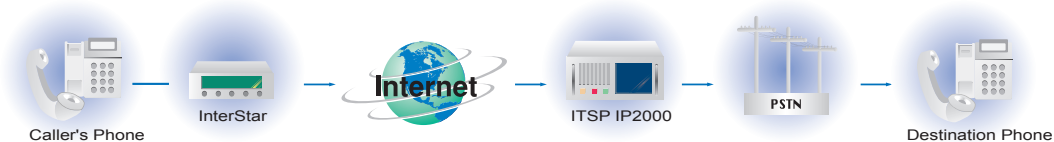

附註1:在選用上列幾種方式連線時，若發現音質有斷斷續續，或是聲音延遲很嚴重的情形發生，表示是您使用的ISP與對方的ISP之間的連結情形不是很好所造成的現象，與產品本身的品質無關，此時您可以稍後再撥或更換使用其它的ISP網路服務公司。若有任何產品使用上的疑問，請洽詢當地經銷商、參考我們的網站 <http://www.dsgtechnology.com> 或用E-mail與我們聯絡。

附註2:如果您的網路是在NAT的環境下，您也可以使用InterStar，您只需要打開幾個特定的埠對應至InterStar的假IP或虛擬IP上。詳細設定請參考操作手冊。