



Quick Start

1 使用前準備事項


向網路公司申請上網帳號，您會得到以下三樣基本資料：

- (1) 撥接上網的電話號碼 _____
- (2) 用戶代碼 _____
- (3) 用戶密碼 _____

***Note:** IPStar只能配合標準的「點對點 (PPP) 網際網路連接」，無法與某些商業網路服務相容，如America Online (AOL)等。


2 如何安裝IPStar

請參考下圖安裝。(若您有接電話答錄機，請將它接在IPStar與電話機之間)

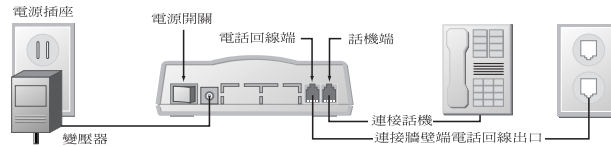


3 按鍵控制輸入方法

Note: 輸入過程請搭配一般家庭使用的電話機來進行操作。

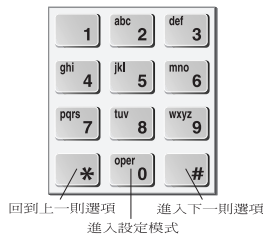

Key	Characters
[1]	1 ~ ! # \$ % ^ & * () _
[2]	+ ; : " < > ? - = , ' /
[3]	2 a b c A B C
[4]	3 d e f D E F
[5]	4 g h i G H I
[6]	5 j k l J K L
[7]	6 m n o M N O
[8]	7 p q r s P Q R S
[9]	8 t u v T U V
[0]	9 w x y z W X Y Z
[*]	0 . , @

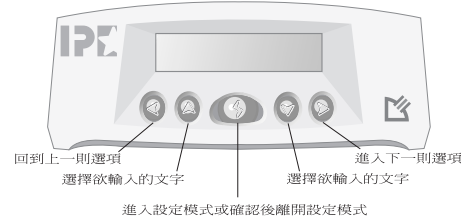

4 輸入基本資料

1. 持續按IPStar上的 2秒後螢幕會出現 **ISP PHONE NO**。
。拿起聽筒按話機上的 進入設定。
2. 參照上述按鍵控制輸入方法，輸入撥接上網的電話號碼。例如HINET請輸入 結束後按IPStar上的 確認離開。
3. 繼續按話機上的 螢幕會出現 **ISP USER ID**。按 進入設定，並參照上述表格以電話按鍵輸入資料。
4. 輸入用戶代碼。結束後按IPStar上的 確認離開。
5. 再按 螢幕會出現 **ISP PASSWORD**。按 進入設定。
6. 輸入用戶密碼。例如“123”：請按 。結束後按IPStar上的 確認離開。
7. 您已完成輸入。請連續按 直到螢幕上出現 **EXIT SETUP**，再按 跳出設定模式。

5 輸入“單機全球連線”所需資料

1. 持續按IPStar上的 2秒後螢幕會出現 **ISP PHONE NO**。
。拿起聽筒再按話機上的 直到螢幕上出現 **ITSP SETUP**。
2. 按 螢幕會出現 **ITSP ACCOUNT**，再按一次 進入設定。
3. 輸入十位數網路電話服務帳號，結束後按IPStar上的 確認離開。
【您必須擁有這個服務帳號才可以使用單機全球連線功能，若點數已經用完，您可以參閱我們的網頁 “www.dsg.com.tw” 或在經銷商處購買】。
4. 重複上述步驟再輸入 **YOUR PHONE NO** (您現在使用的電話號碼)，**LONG DIST CODE**，**INT'L CODE**，**COUNTRY CODE** 等資料。如台灣的 **LONG DIST CODE** 為 0，**INT'L CODE** 為 002，**COUNTRY CODE** 為 886。
5. 完成輸入後連續按 直到螢幕出現 **EXIT TO MAIN**，按 跳出。再按 直到出現 **EXIT SETUP**，按 跳出設定模式。

6 測試上網

輸入完成後，您可以先依下列步驟測試您所輸入的資料是否正確可以上網。


1. 持續按IPStar上的 2秒後螢幕會出現 **ISP PHONE NO**。拿起聽筒再按話機上的 直到螢幕上出現 **INTERNET SETUP**。
2. 按 螢幕會出現 **ACTIVE ISP**，再按 螢幕上便會出現 **ISP TEST**。
3. 按 IPStar就自動開始偵測上網流程，請稍等候。
4. 測試完成，會有以下兩種可能發生，請注意。
(1) 若是螢幕出現 **Passed...Wait**，恭喜您已完成設定。
(2) 若是螢幕出現 **Failure...Wait**，對不起，您的輸入資料有錯誤，請重覆上述步驟，重新輸入一次基本資料。
5. 測試完成後，請連續按 直到螢幕上出現 **EXIT TO MAIN**。按 跳出後，再連續按 直到出現 **EXIT SETUP**，按 即可跳出設定模式。



恭喜您已經完成設定，您可以依下列步驟選用適當的連線方式上網盡情開講！

a單機全球連線 IPStar-to-Phone

1. 拿起聽筒, 按一下IPStar中間的閃電按鈕, 就會自動撥接上網。
2. 這時螢幕上會出現Ready for Dial, 開始閃動並聽見預備音。
3. 聽見預備音之後, 您就可以按照一般撥打長途電話的方式輸入電話號碼。
 例如 國際長途電話: [國際電話冠碼] + [受話國之國碼] + [對方區域號碼] + [對方電話號碼]
 台灣-美國 **002** **1** **909** **5551234**
 國內長途電話: [長途識別碼] + [對方區域號碼] + [對方電話號碼]
 台北-高雄 **0** **7** **5551234**
4. IPStar液晶螢幕上會顯示正在連結的狀態。在這過程中, 可以看到您所剩餘的點數。
5. 您可以等候片刻或是掛上聽筒等待。連接成功後IPStar會以振鈴告知雙方, 拿起聽筒, 就可以互相交談。

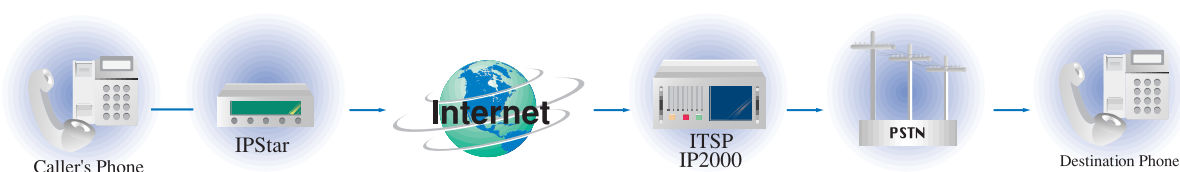

b雙星連線 IPStar-to-IPStar

1. 請先確認撥號的對方, IPStar是否也已完成正確的設定程序。
2. 先用一般撥打長途電話的方式打電話給對方。
3. 對方接起電話後, 告訴對方您要使用網路電話與他交談。
4. 這時, 任何一方按下IPStar中間的閃電按鈕, IPStar就會自動切斷您的長途電話, 雙方轉撥上網, 開始連線。
Note: 不按鍵的一方必需等到聽見兩聲長音並看見 In Progress等字樣後才能掛上聽筒。而且只能其中一方按鍵, 若兩方都按則無法連線。
5. 液晶螢幕上會顯示正在連結的狀態, 您可以等候片刻或是掛上聽筒等待。連接成功後IPStar會以振鈴告知雙方, 拿起聽筒, 就可以互相交談。



C六碼ID直接連線

1. 請先確認對方的IPStar已撥接上網。
2. 拿起聽筒, 按一下IPStar中間的閃電按鈕, 就自動撥接上網。
3. 這時螢幕上會出現Ready for Dial, 開始閃動並會聽見預備音。
4. 聽見預備音之後, 請依照下列方式輸入對方的6位數ID識別碼。
 〈按電話機上的[*]字鍵〉 + 〈輸入6位數ID識別碼〉 例如 * 123456
5. 液晶螢幕上會顯示正在連結的狀態, 您可以等候片刻或是掛上聽筒等待。連接成功後IPStar會以振鈴告知雙方。拿起聽筒, 就可以互相交談。

Note: 在選用上述幾種方式連線時, 若發現音質有斷斷續續, 或是聲音延遲很嚴重的情形發生, 表示是您使用的ISP與對方ISP之間的連結情形不是很好所造成的現象, 與IPStar產品本身無關。這時, 建議您更換我們推薦或是其他的ISP網路公司使用。若有任何產品使用上的疑問, 請參閱我們的網頁 "www.dsg.com.tw", 或是用E-mail與我們連絡。