


1 使用前準備事項

請向當地網路服務供應商(以下簡稱ISP)申請網路存取服務。InterStar適用於xDSL、Cable Modem或是數據專線，您會從ISP或網管人員得到以下三種基本資料：

- (1) IP address (IP位址): _ _ _ _ _ (2) Gateway IP address (通訊閘位址): _ _ _ _ _
 (3) Subnet mask (子網路遮罩): _ _ _ _ _

2 安裝 InterStar

請依右圖安裝InterStar

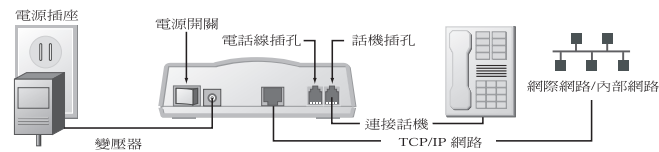

< 注意: > 電話線插孔的功能只適用於部分版本

3 按鍵控制及輸入資料

1	abc	2	def	3
4	ghi	5	jkl	6
7	pqrs	8	tuv	9
*	opqr	0	stuv	#

回到上一則選項 | 進入下一則選項 | 進入設定模式

Key	Characters
1	1~!#\$%^&*()_
2	+!:"<>?=@;'/
3	2 abc ABC
4	3 def DEF
5	4 ghi GHI
6	5 jkl IJKL
7	6 mno MN O
8	7 pqrs PQRS
9	8 tuvw TUV
0	9 xyz WXYZ
0	0..@

回到上一則選項 | 選擇欲輸入的文字 | 選擇欲輸入的文字 | 進入下一則選項 | 進入設定模式或確認後離開設定模式

附註: 輸入過程請搭配一般類比電話機來進行操作。

4 輸入基本資料

- 持續按InterStar中間的閃電鍵約2秒後，螢幕上會出現 **IP ADDRESS**。拿起聽筒，按話機上的 **0** 進入設定。
- 參照上述按鍵控制輸入方法，輸入IP ADDRESS。按 **閃電鍵** 儲存並離開。
- 按話機的 **#** 鍵，螢幕上會出現 **GATEWAY IP**，按 **0** 進入設定。
- 輸入Gateway IP Address，請向您的ISP或網管人員洽詢此項資料。按 **閃電鍵** 儲存並離開。
- 按話機的 **#** 鍵，螢幕上會出現 **SUBNET MASK**，按 **0** 進入設定。
- 輸入Subnet Mask，請向您的ISP或網管人員洽詢此項資料。按 **閃電鍵** 儲存並離開。

附註: 您所輸入的IP位址必須為固定及真實的IP位址。如果您的ISP或網路管理員指派動態IP位址給您，請到**DHCP**選擇功能ON，您便可省略上述基本資料之設定。

5 輸入單機全球連線所需資料

- 持續按InterStar中間的閃電鍵約2秒後，螢幕上會出現 **IP ADDRESS**，拿起聽筒，持續按話機上的 **#** 直到螢幕顯示 **ITSP SETUP**。
 - 按 **0**，螢幕會顯示 **ITSP ACCOUNT**。再按一次 **0** 進入設定。
 - 輸入十位數的網路電話服務帳號(ITSP Account)，按 **閃電鍵** 儲存並離開。
- < 注意: > 要使用單機全球連線的功能，您必須要有預付式的通話點數儲存在ITSP Account或Device ID Account。ITSP Account是十位數的帳號，請按*88#查詢剩餘點數，Device ID Account 是指在機台下方標籤上的六位數ID帳號，請按*99#查詢剩餘點數。如果您的通話點數是儲存在Device ID Account，請不要輸入任何資料到 **ITSP ACCOUNT**。欲購買點數，請洽詢當地經銷商或參考 <http://www.dsgtechnology.com>
- 重複上述步驟輸入 **LONG DIST CODE** (長途識別碼)，**INT'L CODE** (國際冠碼)及 **COUNTRY CODE** (國碼)。例如台灣的 **LONG DIST CODE** 為0，**INT'L CODE** 為002，**COUNTRY CODE** 為886。

6 編輯電話簿

InterStar提供您從00到99等100組速撥號碼，您可以將常撥打的IP位址記錄到電話簿。

- 持續按InterStar中間的閃電鍵約2秒後，螢幕上會出現 **IP ADDRESS**，拿起聽筒，按話機上的 **#** 按鍵數次直到螢幕顯示 **IP PHONE BOOK**，按 **0** 進入設定。
- 按 ***** 或 **#** 移動欲記錄的速撥號碼，按 **0** 進入設定。
- 參照上述按鍵控制輸入方法，輸入姓名，按 **閃電鍵** 後接著再設定IP位址。
- 輸入IP位址，按 **閃電鍵** 儲存並離開。
- 重複上述 2 至 4 步驟設定更多的速撥號碼。
- 完成時，按 ***** 或 **#** 移動至 **EXIT TO MAIN**，按 **0** 離開目錄。

恭喜您已經完成設定，您可以依下列步驟選用適當的連線方式上網盡情開講！

當您在螢幕上看到 @ 符號固定不再閃爍時，表示您已設定完成，您可以選擇下列適當操作模式盡情開講。如果螢幕上的@符號持續閃爍，請再次檢查您的設定。

a 雙星連線: InterStar-to-InterStar/IPStar/InterPhone

- 確定對方也有德士通網路電話設備，且連線在網際網路上。
- 拿起話筒，聽到預備音後，選擇下列任一方式撥打對方。
 - 撥打對方的Device ID號碼。例如對方的Device ID是555888，請按 ***555888***。
 - 撥打對方的IP位址。例如對方的IP位址是200.11.66.8，請按 **20011668**。
 - 撥打電話簿中的速撥碼。例如您設定200.11.66.8為第12組速撥碼，請按 **12**，再按 **0**。
- 請稍後片刻，當螢幕上出現 % 或聽到振鈴時表示已連接成功，等待對方回應。



附註: IPStar是德士通的撥接式網路電話盒。InterPhone是德士通智慧型Ethernet網路電話機。

b 單機全球連線: InterStar-to-Phone

< 注意: > 請確定您已輸入單機全球連線所需資料，如設定"5"所述。

- 拿起話筒，您會聽到預備音。
- 按照一般撥打長途或國際電話方式輸入對方的電話號碼。

例如: 從美國打網路電話到台灣:

[美國的國際冠碼] + [台灣的國碼] + [台灣的區碼] + [對方的電話號碼]

011 886 3 5551234

請按: **01188635551234**

在美國境內打長途網路電話:

[長途識別碼] + [對方的區碼] + [對方的電話號碼]

1 212 5551234

請按: **12125551234**

- 請稍後片刻，當螢幕上出現 % 或聽到振鈴聲時表示已連結成功，等待對方回應，連結成功後您就可以暢所欲言了。



附註: IP2000是德士通公司架構於全世界各地的網路閘道器。

附註: 在選用上幾種方式連線時，若發現音質有斷斷續續，或是聲音延遲很嚴重的情形發生，表示是您使用的ISP與對方的ISP之間的連結情形不是很好所造成的現象，與產品本身的品質無關，這時，建議您更換使用其它的網路服務供應商。若有任何產品使用上的疑問，請洽詢當地的經銷商、參考我們的網站<http://www.dsgtechnology.com>或用E-mail與我們聯絡。